

JFC01

JEEP

Front suspension package Ensemble pour suspension avant Ensemble para suspensión de delantero

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Raise vehicle allowing the axle to hang freely.
- Remove front coil springs.
- Remove existing bump stop assembly.
- Assemble Aeon rubber spring and bracket as shown in the adjacent diagram.
- Mount Timbren assembly using existing holes & Timbren supplied fasteners.
- Re-install coil springs as per manufacturer instructions.
- Lower vehicle.

NOTES:

For models 1995 & up: Drilling & tapping hole in the center flange will be required.

SAFETY CAUTIONS

Professional installation required.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Soulever le véhicule de sorte que l'essieu soit dégagé.
- Retirer les ressorts hélicoïdaux avant.
- Retirer l'assemblage de la butée de suspension existante.
- Assembler le ressort en caoutchouc Aeon et le support comme il est indiqué dans le schéma adjacent.
- Monter l'assemblage Timbren en utilisant les trous existants et la boulonnerie fournie avec l'assemblage Timbren.
- Remettre en place les ressorts hélicoïdaux selon les instructions fournies par le fabricant.
- Redescendre le véhicule.

REMARQUES:

Percer un trou dans le flasque central pour les modèles fabriqués après 1995 inclusivement.

MESURES DE SÉCURITÉ

Faire appel à un professionnel pour l'installation.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Levante el vehículo dejando que los ejes cuelguen libremente.
- Retire los resortes helicoidales delanteros.
- Retire la unidad del tope de suspensión existente.
- Ensamble el resorte de caucho Aeon y la abrazadera como se muestra en el diagrama adyacente.
- Monte la unidad Timbren utilizando los orificios existentes y los elementos de sujeción Timbren provistos.
- Reinstale resortes helicoidales según las instrucciones de los fabricantes.
- Baje el vehículo.

NOTAS:



Para modelos 1995 y más recientes: se requerirá perforar y roscar un orificio en la brida central.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se requiere instalación profesional.

Ref. = Reference = No. de référence = Núm. de referencia
Part = Part #. = No. de pièce = Núm. de pieza
Qty. = Quantity = Quantité = Cantidad

Ref	Part	Qty
1	K10134-003	2
2	A16250-003	2
3	A00520-75B10	2
4	F13548-753	2

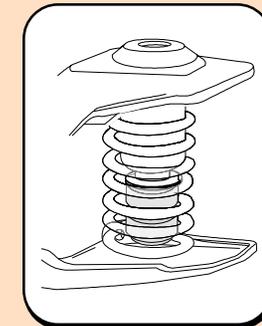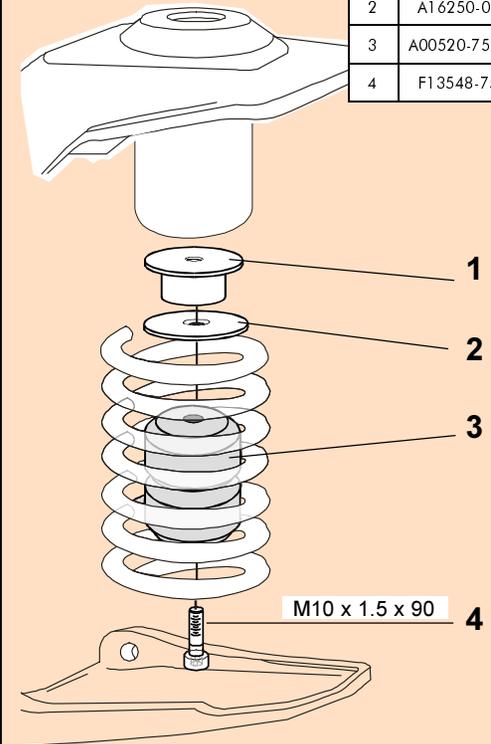

Do not exceed vehicle manufacturer's recommended axle weight rating. Check for AEON® interference with vehicle components - Under load AEON® will "expand" in diameter.

Ne pas dépasser le poids nominal sur l'essieu recommandé par le fabricant du véhicule. Vérifier que le ressort AEON® n'a pas d'incidence sur d'autres pièces du véhicule - Le ressort AEON® augmentera son diamètre avec la charge.

No exceda la carga nominal en el eje recomendada por el fabricante del vehículo. Compruebe que no haya interferencia entre el resorte AEON® y los otros componentes del vehículo. Bajo carga, el resorte AEON® se ampliará en diámetro.

JFC01

